

# ***Kanlux***

**CZUJNIKI  
RUCHU**



# Kanlux


## Kanlux **SQMOTION**

**37360**

SQMOTION-W

**37361**

SQMOTION-B

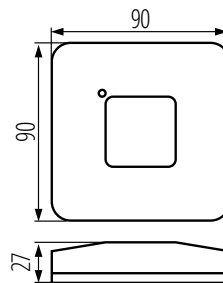


Maksymalne obciążenie - 800VA

Kąt detekcji - 360°

Nastawa - od 10s do 12min

Montaż: natynkowy



# Kanlux



## Kanlux **ALER-N**

**37362**

ALER N-W

**37363**

ALER N-B




Maksymalne obciążenie -1200VA

Kąt detekcji - 120°

Nastawa - od 10s do 15min

Montaż: natynkowy




# Kanlux

## Kanlux **ZONA MINI**

**37364**

ZONA MINI-W




Maksymalne obciążenie - 200VA  
Kąt detekcji - 360°  
Nastawa - od 10s do 15min  
Montaż: natynkowy



## Kanlux **ZONA MINI WT**

**37365**

ZONA MINI WT-W



Maksymalne obciążenie - 2000VA  
Kąt detekcji - 360°  
Nastawa - od 10s do 30min  
Montaż: natynkowy



# Kanlux


## Kanlux **SENTO-O**

**37366**

SENTO-O-WT-W



**37367**

SENTO-O-WT-B

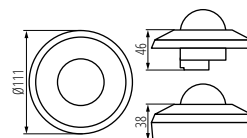

Maksymalne obciążenie -2000VA  
Kąt detekcji - 360°  
Nastawa - od 10s do 30min  
Montaż: podtynkowy / natynkowy

### OPCJE MONTAŻU:

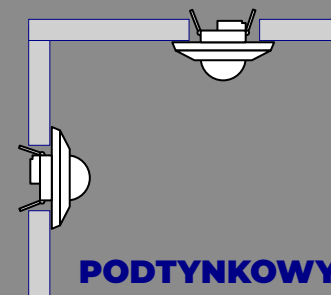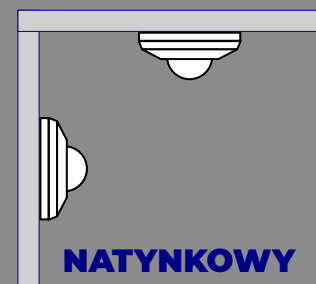

# Kanlux


## Kanlux **SENSQUARE**

**37368**

SENSQUARE-W

**37369**

SENSQUARE-B

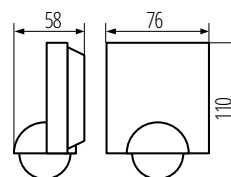




Maksymalne obciążenie -1200VA

Kąt detekcji - 360°

Nastawa - od 10s do 15min

Montaż: natynkowy

### **OPCJE MONTAŻU:**

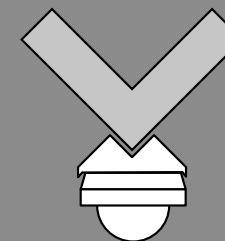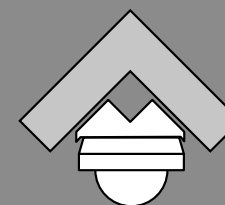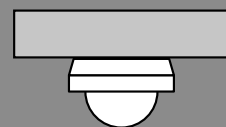


dostępne w zestawie  
akcesorium pozwalające  
na montaż czujnika na rogach  
wewnętrznych i zewnętrznych

# Kanlux

## Kanlux **MERGE**

**37370**

MERGE WT-O-W

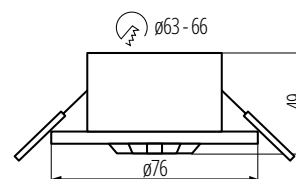

Maksymalne obciążenie -1200VA

Kąt detekcji - 360°

Nastawa - od 10s do 30min

Montaż: podtynkowy



# Kanlux



[kanlux.com](http://kanlux.com)

**dobrze  
spakowane**